

coatmaster Flex - local server V5.1 In eigenes Netzwerk einbinden



Kopplung von Flex an lokalen Server über eigenes Netzwerk

1. Strom anschliessen 2. Einschalten



3. Mit Local Server verbinden



Via LAN

4. Statische-IP im WebUI ändern (optional)

Einstellungen → Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen

WLAN
 DHCP
Adresse *
192.168.10.146
Subnetz *
255.255.255.0
Gateway *
192.168.10.1

Save

5. Wi-Fi wählen



Wi-Fi im gleichen Netzwerk wie der Local Server

6. Benutzerdefiniert wählen



<http://192.168.10.146:8080>

7. Lizenz/Passwort eingeben



Liz: hkeqex
Pw: oxjzbe




Lieferung

- Lokaler Server
- Wi-Fi Antenne
- Netzteil
- Netzkabel



WebUI Verbindung und Messdaten herunterladen

1. Mit Server verbinden über Wi-Fi oder LAN*

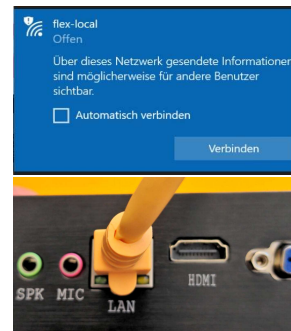

2. IP-Adresse im Browser aufrufen



Wi-Fi: 10.10.0.1:9080
LAN: 192.168.10.146:9080



Username: hkeqex
Passwort: oxjzbe

4. Daten exportieren

