



coatmaster Flex

Maintenance

coatmaster AG

18. März 2025

Clean the Flex from the inside

Reinigen Sie den Flex von innen

Please use only ESD-tested tools/brushes / Bitte verwenden Sie ausschließlich ESD-geprüfte Werkzeuge/Pinsel.



Remove any internal contamination with the ESD brush.

Entfernen Sie allfällige innere Verschmutzungen mit dem ESD-Pinsel.



Please ensure that all cables are not unplugged and are correctly reconnected in their proper place after cleaning.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Kabel nicht ausgesteckt werden und nach der Reinigung wieder am richtigen Platz korrekt eingesteckt sind.

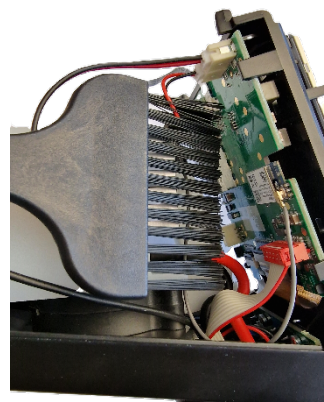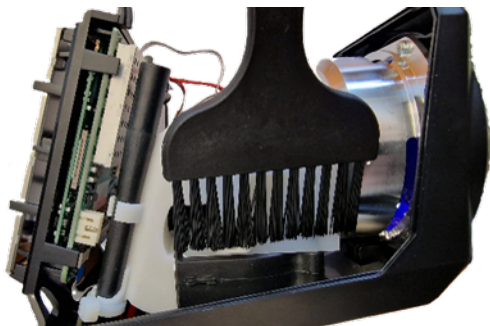

Important! Do not use compressed air or similar for cleaning under any circumstances.


Wichtig! Benutzen Sie auf keinen Fall Druckluft oder Ähnliches zur Reinigung.

Replace the black filter on top

Wechseln Sie den schwarzen Filter oben aus

Please ensure that the filter on top completely covers the cover openings at the top. Use tools for this if necessary.

Achten Sie darauf, dass der Filter oben die Abdeckungsöffnungen an der Oberseite vollständig bedeckt. Verwenden Sie dafür Werkzeuge, falls nötig.

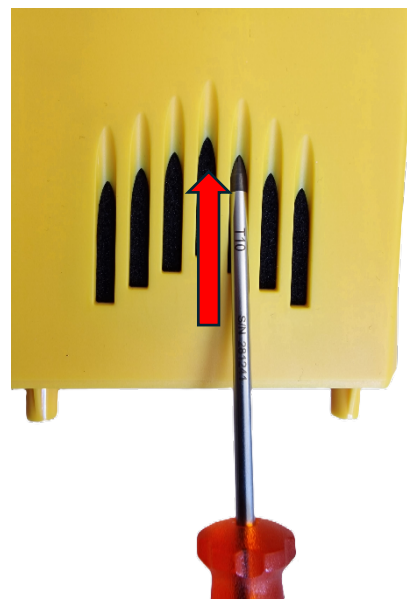

Replacing the lower filter

Wechsel des unteren Filters

Open the lower filter flap and replace the white filter. Porous side facing out.

Öffnen Sie die untere Filterklappe und wechseln Sie den weißen Filter. Poröse Seite nach außen.



For older Flex V2 versions, it may happen that the filter flap still has the positioning hooks. Simply snip these off with a pair of side cutters.

Bei älteren Flex V2-Versionen kann es vorkommen, dass die Filterklappe noch die Positionierungshaken hat. Diese einfach mit einem Seitenschneider abknipsen.

