




coatmaster

# coatmaster Flex - Wartungskit «Spectral Blue»

## Lieferung

- 12 x Eingangsfiler
- 1 x IR-Optik
- 1 x Spectra-Blue-Optik
- 1 x O-Ring

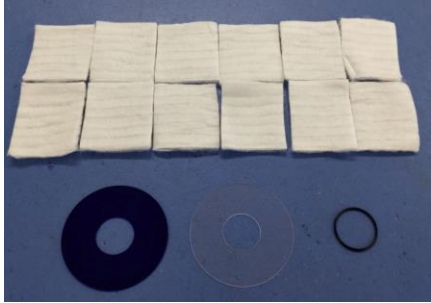

## Eingangsfiler ersetzen (monatlich)

1. Untere Klappe öffnen



2. Filter austauschen



3. Untere Klappe einlegen



4. Untere Klappe schließen



## Optik ersetzen (jährlich)

1. Frontring abschrauben



2. Alten O-Ring entfernen (Falls vorhanden)



3. Alte IR-Optik entfernen




4. Inneren O-Ring entfernen




5. Neuen O-Ring einsetzen



6. Neue IR-Optik einsetzen. Reihenfolge beachten:

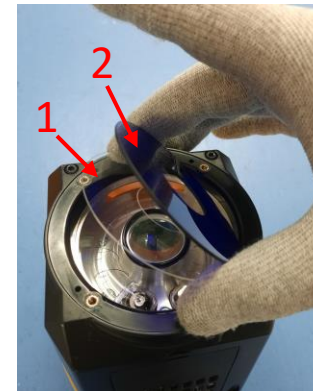

7. Frontring wieder anschrauben\*

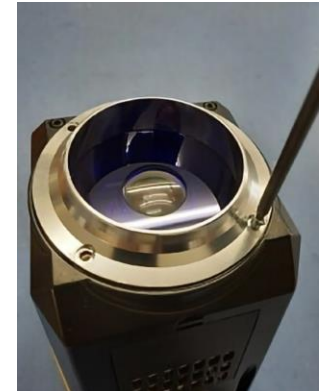

\* Beim Wechsel von weissem Licht auf «Spectral Blue» muss nach dem Wechsel ein «Zero Signal Ablauf» durchgeführt werden.