

coatmaster Flex - lokaler Server 5.1 Direkte Verbindung



coatmaster

Kopplung von Flex an lokalen Server

1. Strom anschliessen



2. Server einschalten



3. Server wifi auswählen



4. Lokalen Server auswählen



5. Lizenz/Passwort eingeben



Lieferung

- Lokaler Server
- Wi-Fi Antenne
- Netzteil
- Netzkabel




Messdaten herunterladen

1. Mit Server verbinden über Wi-Fi oder LAN*



2. IP-Adresse im Browser aufrufen

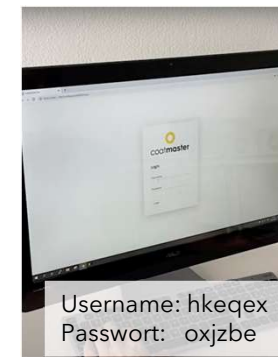

4. Daten exportieren

