

coatmaster Flex - lokaler Server V5.1 Direkte Verbindung



Kopplung von Flex an lokalen Server

1. Strom anschliessen



2. Server einschalten



3. Server wifi auswählen



flex-local

4. Lokalen Server auswählen



local server

5. Lizenz/Passwort eingeben



Liz: hkeqex
Pw: oxjzbe



Lieferung

- Lokaler Server
- Wi-Fi Antenne
- Netzteil
- Netzkabel



Messdaten herunterladen

1. Mit Server verbinden über Wi-Fi oder LAN*




2. IP-Adresse im Browser aufrufen



Wi-Fi: 10.10.0.1:9080
LAN: 192.168.10.146:9080

3. Lizenz/Passwort eingeben

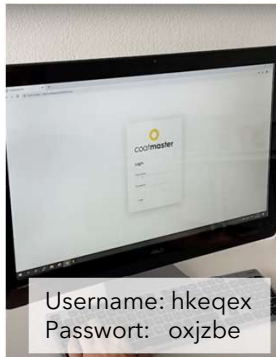

Username: hkeqex
Passwort: oxjzbe

4. Daten exportieren

