

1. Open yellow cap


coatmaster

Disassembly the yellow cap / gelbe Haube demontieren

remove the four screws / die vier Schrauben entfernen



remove the yellow cap / gelbe Haube entfernen




1. Open yellow cap

Assembly the yellow coat / gelbe Haube montieren

Put on the yellow cap and the frame /
gelbe Haube und Rahmen aufsetzen

by an old DAQ / bei alten DAQ
plug in sensor cable / Sensorkabel einstecken

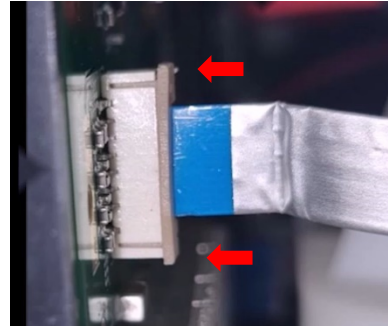

press the frame against the front side and the cap down /
Rahmen gegen Frontseite und Haube gegen unten pressen



re-assembly the four screws / die vier Schrauben wieder montieren

