

9. Replace Sensor



Disassembly IR-Sensor / IR-Sensor ausbauen




Remove the two screws / die zwei Schrauben entfernen

and disassembly the air-cannel with antenna /


und Luftkanal mit Antenne entfernen

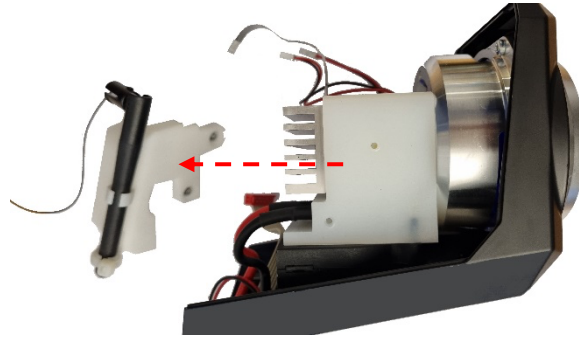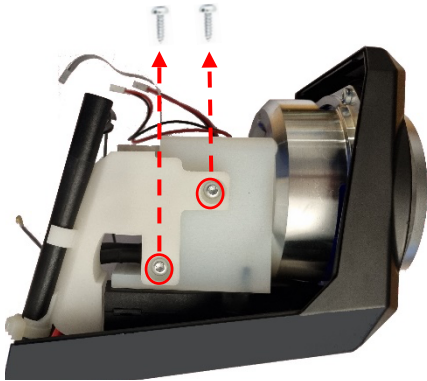


remove the two screws and the sensor module /
die zwei Schrauben und das Sensormodul entfernen

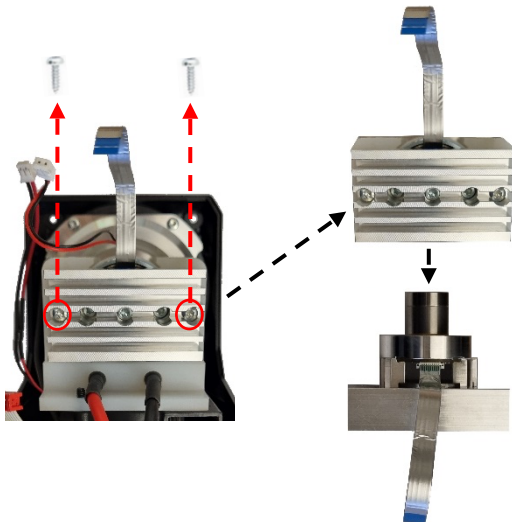

with separately Filter / mit separatem Filter

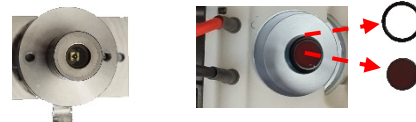

with integrated Filter / mit integriertem Filter




9. Replace Sensor


Assembly IR-Sensor / IR-Sensor einbauen

By separatly Filter always assamly the Filter-disc! /
Bei separatem Filter immer Filterscheibe montieren!

with separatly Filter / mit separatem Filter

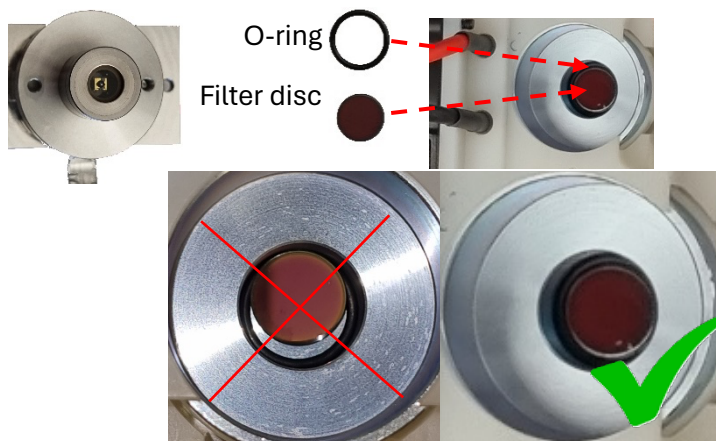


re-assembly the sensor module
and the two screws /
das Sensormodul und die zwei
Schrauben wieder montieren

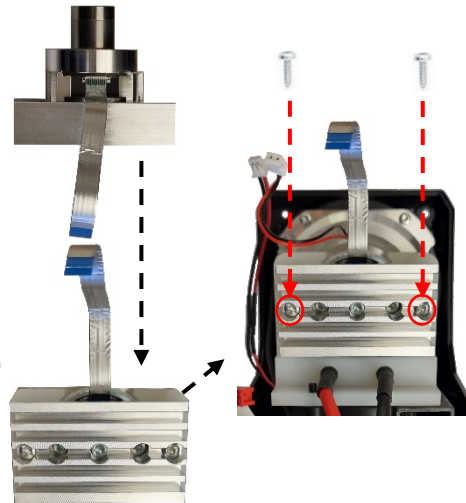

with integrated Filter / mit integriertem Filter



Assamby the air-cannel with antenna /
Luftkanal mit Antenne wieder montieren

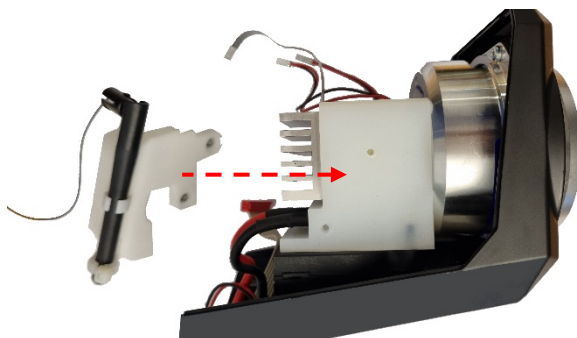

re-assembly the two screws /
die zwei Schrauben wieder montieren

