



# **coatmaster Flex**

## **Replace sensor cable**


coatmaster AG

**18. März 2025**


## Disassembly IR-Sensor Cable IR-Sensorkabel ausbauen




remove the two screws /  
die zwei Schrauben entfernen

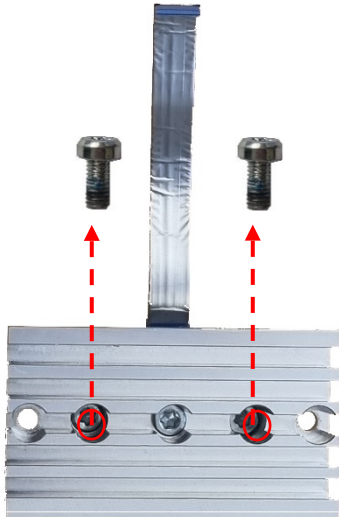

separate the sensor from the heat sink /  
Sensor vom Kühlkörper trennen

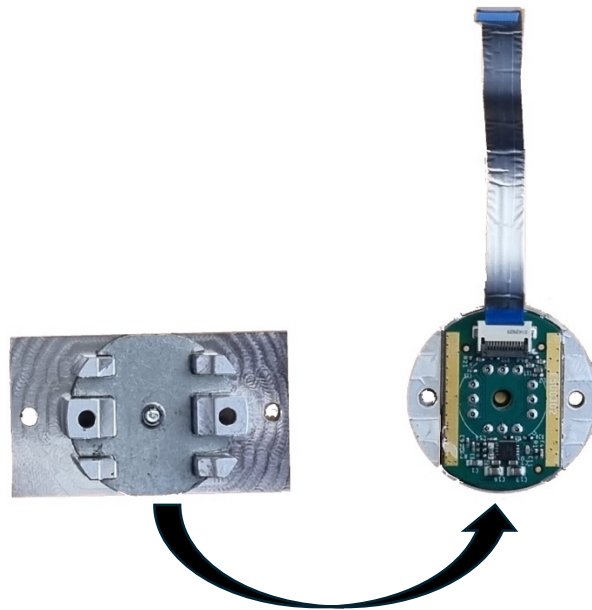

Unlock connector and remove the Ribbon cable /  
Verbinder entriegeln und Flachbandkabel entfernen

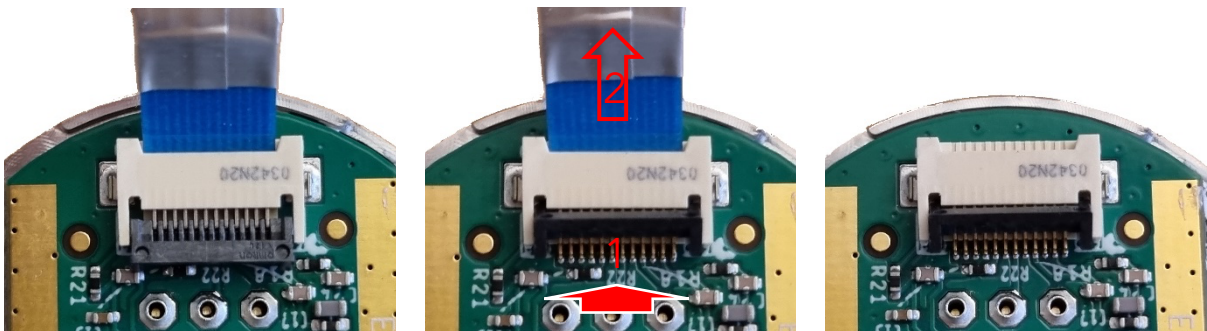


## Assembly IR-Sensor Cable

### IR-Sensorkabel einbauen

Connect the ribbon cable and lock the connector /

Flachbandkabel einstecken und Verbinder verriegeln

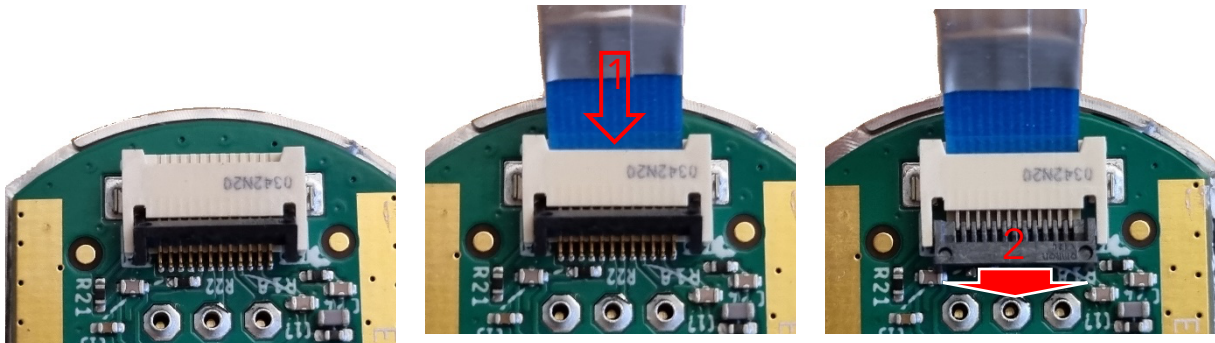

Put the Sensor on the heating sink /

Sensor auf Kühlkörper legen

re-assembly the two screws /

die zwei Schrauben wieder montieren

