



# **coatmaster Flex**

## **Replace ring glass**


coatmaster AG

**18. März 2025**

## Disassembly the ring glass / Ringglas demontieren


Remove the four screws

Die vier Schrauben entfernen

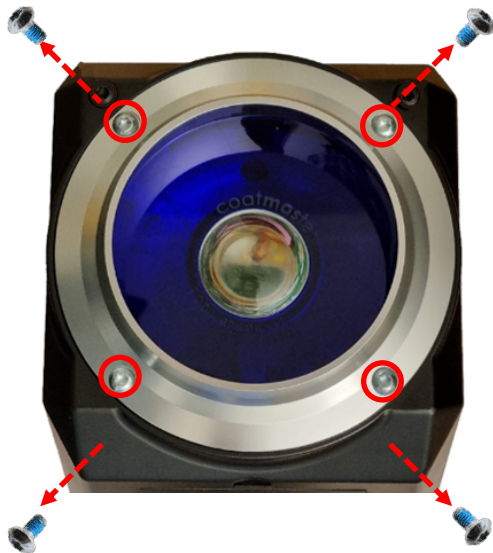

Remove the reflector ring

Refloktorring entfernen

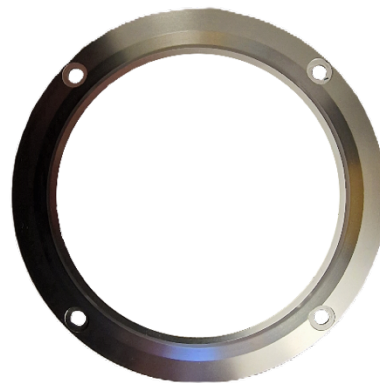

Remove the ring glasses and the O-ring

Ringglas und O-Ring entfernen

**Attention! The ring glasses can fall out and brake!**  
**Achtung Ringgläser können herausfallen und brechen!**




## Assembly the ring glass

### Ringglas montieren

Insert the O-ring the white- and the blue-glass in front of the flash bulb, **mind the order!**

O-Ring, Weiss- und Blauglas vor die Blitzlampe einlegen, **Reihenfolge beachten!**

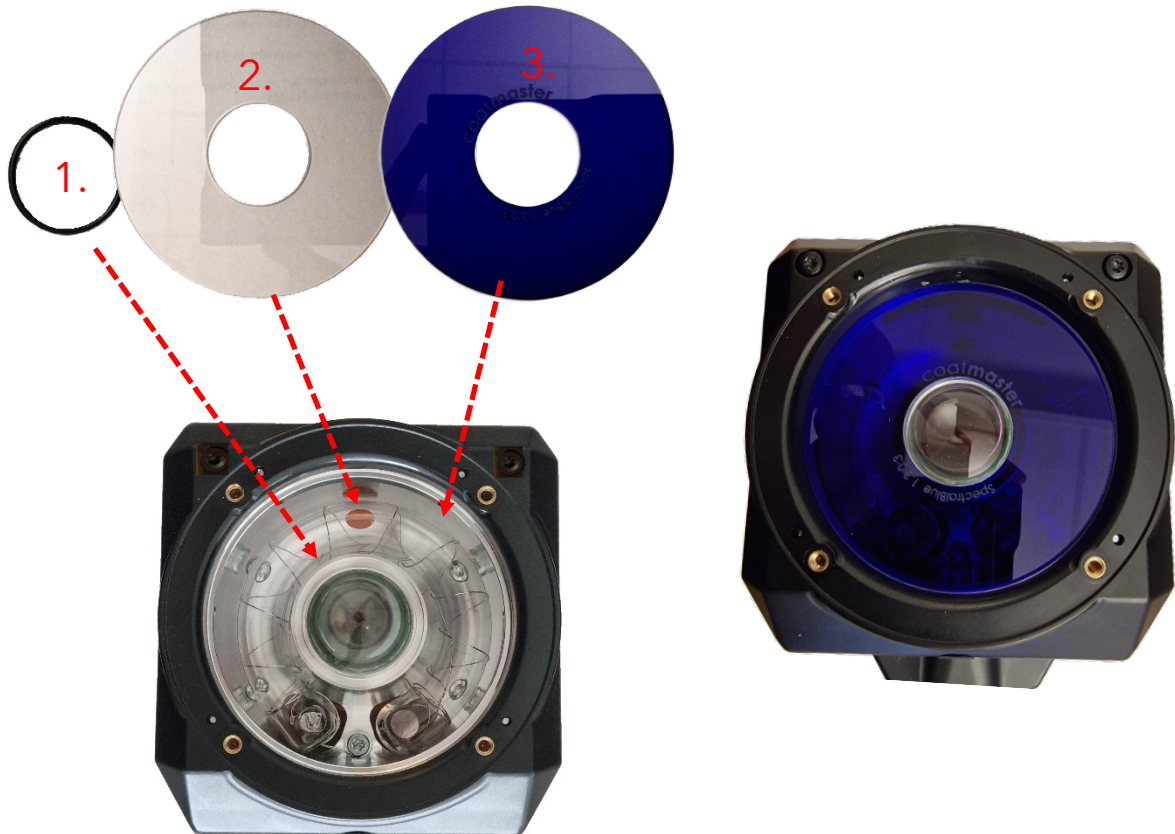

Re-assemble the reflector ring and  
Reflektorring wieder einlegen und

re-assemble the four screws  
die die vier Schrauben wieder montieren

