



coatmaster Flex

Replace sensor

coatmaster AG

18. März 2025

Disassembly IR-Sensor

IR-Sensor ausbauen





Remove the two screws

Die zwei Schrauben entfernen


and disassembly the air-cannal with antenna

und Luftkanal mit Antenne entfernen

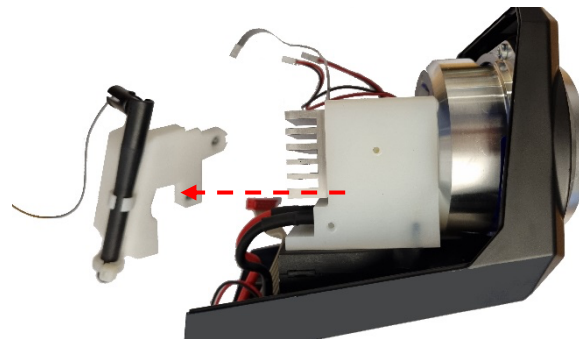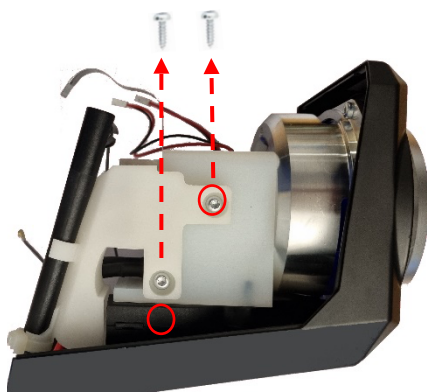


Remove the two screws and the sensor module

Die zwei Schrauben und das Sensormodul entfernen

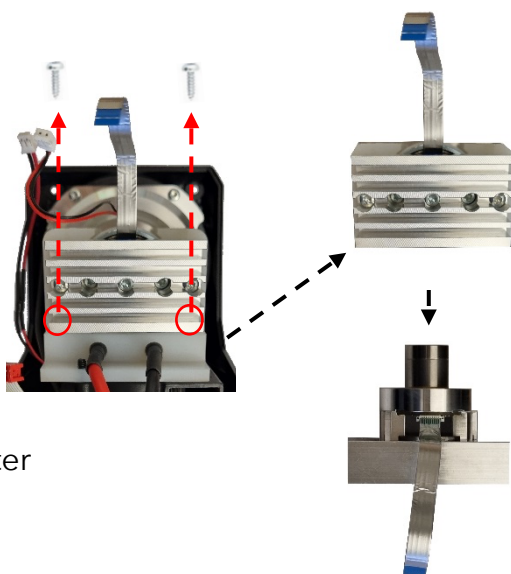


Filter

with separately Filter / mit separatem Filter

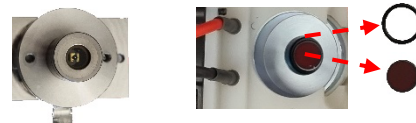

with integrated Filter / mit integriertem

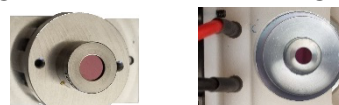


Assembly IR-Sensor

IR-Sensor einbauen

By separatly Filter always assembly the Filter-disc! /
Bei separatem Filter immer Filterscheibe montieren!


with separatly Filter / mit separatem Filter

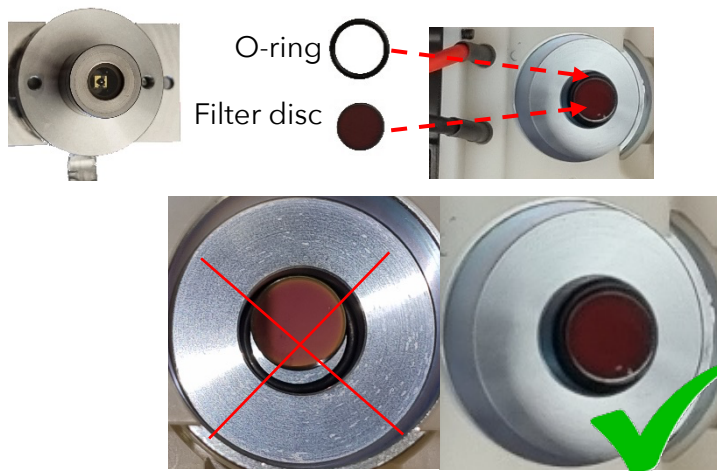

with integrated Filter / mit integriertem Filter




re-assembly the sensor module
and the two screws /
das Sensormodul und die zwei
Schrauben wieder montieren

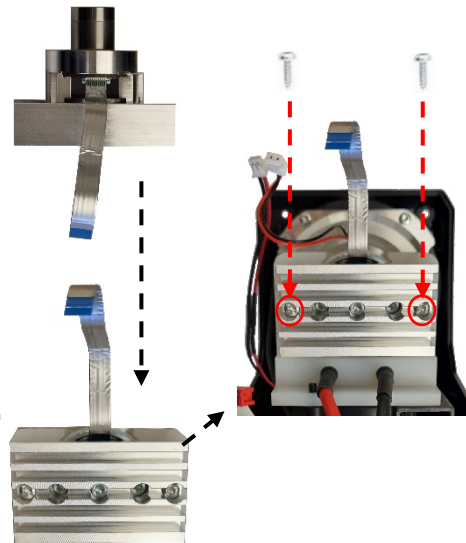

Assambly the air-cannel with antenna

Luftkanal mit Antenne wieder montieren
montieren

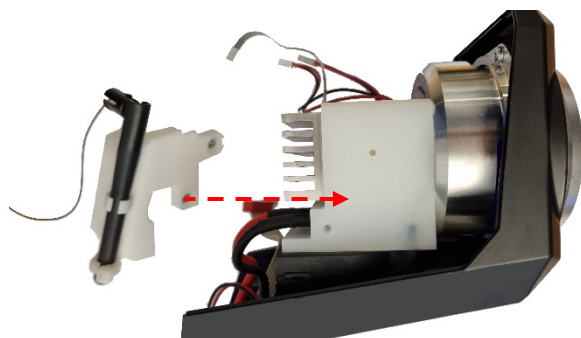

re-assembly the two screws

die zwei Schrauben wieder

