



# **coatmaster Flex**

Open yellow cap


coatmaster AG

**18. März 2025**

## Disassembly the yellow cap / Gelbe Haube demontieren



Remove the four screws / Die vier Schrauben entfernen

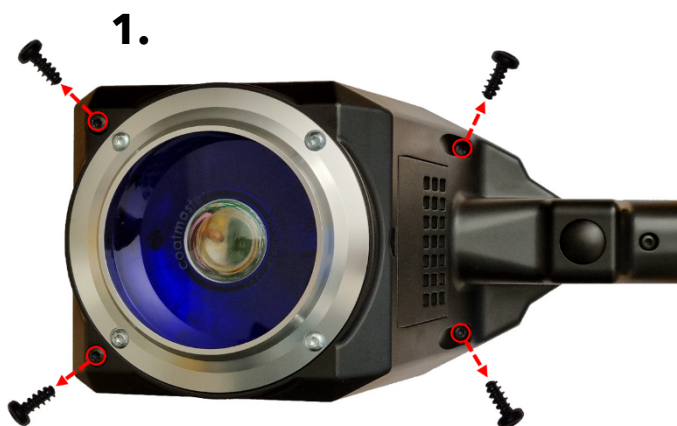



Remove the yellow cap / Gelbe Haube entfernen



## Assembly the yellow coat / Gelbe Haube montieren

Put on the yellow cap and the frame /  
gelbe Haube und Rahmen aufsetzen

by an old DAQ plug in sensor cable /  
bei alten DAQ Sensorkabel  
einstecken

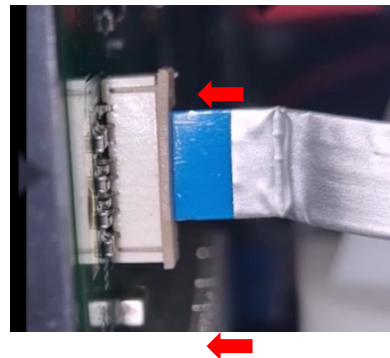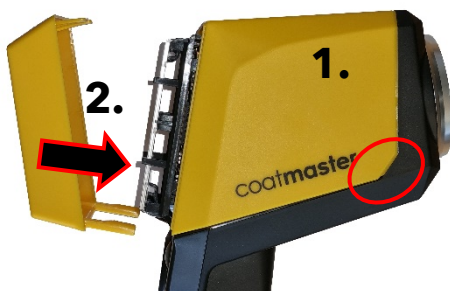

Press the frame against the front side and the cap down

Rahmen gegen Frontseite und Haube gegen unten pressen



Re-assembly the four screws

Die vier Schrauben wieder montieren

