



coatmaster Flex

Black back side

coatmaster AG

18. März 2025


Disassembly black back side Schwarze Hinterseite demontieren



**Attention high Voltage! Disconnect the battery for 24h before open /
Achtung Hochspannung! Batterie vor dem Öffnen für 24h entfernen**


Remove the three screws

Die drei Schrauben entfernen

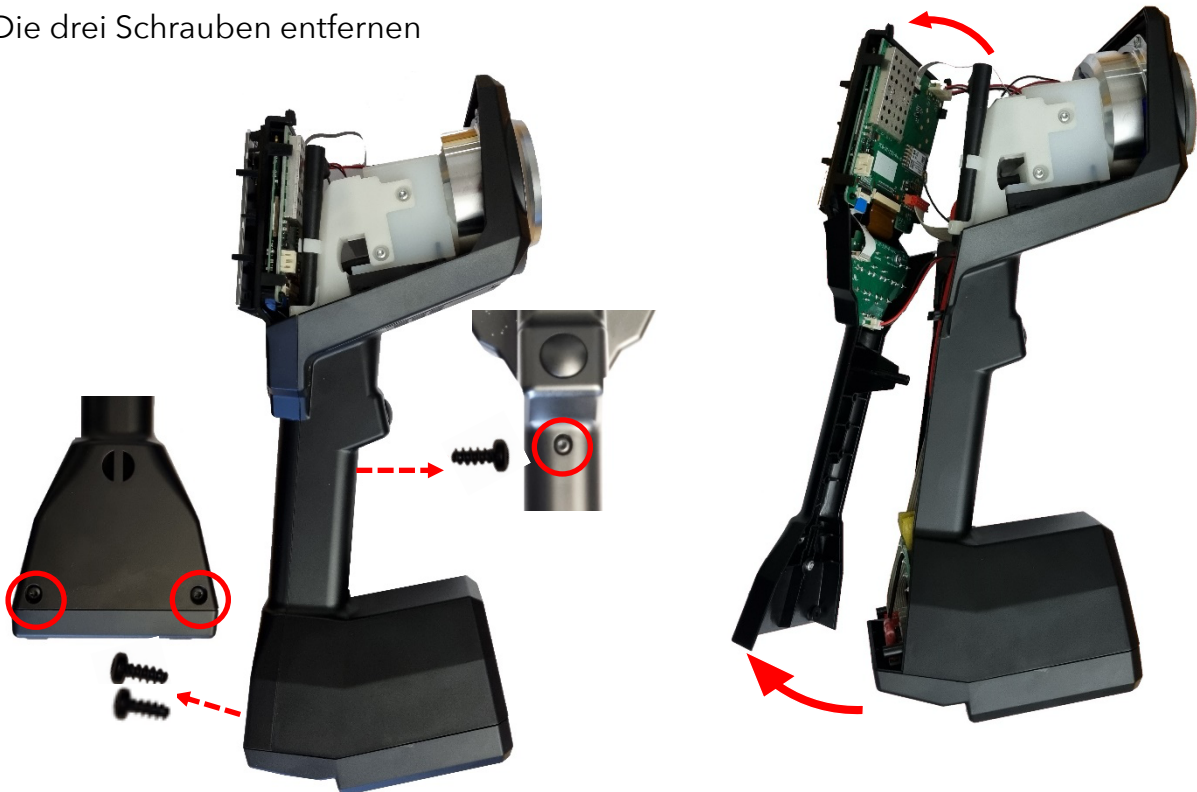


Unplug the six connectors


Die sechs Stecker trennen

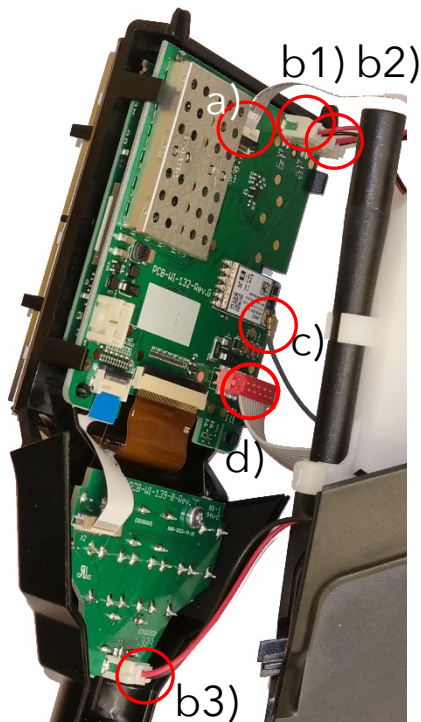


a) Sensor cable

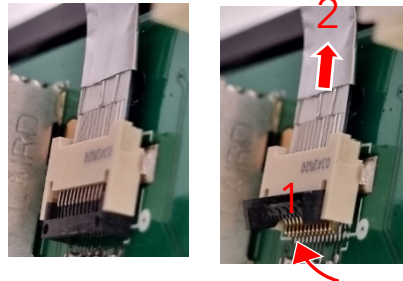


b1) LED, b2) Fan, b3)

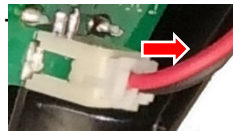

c) Antenna

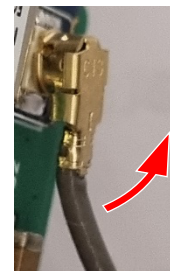


d) Power

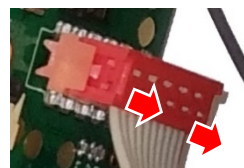

Assembly black back side / schwarze Hinterseite montieren


Plug in the six connectors

Die sechs Stecker einstecken

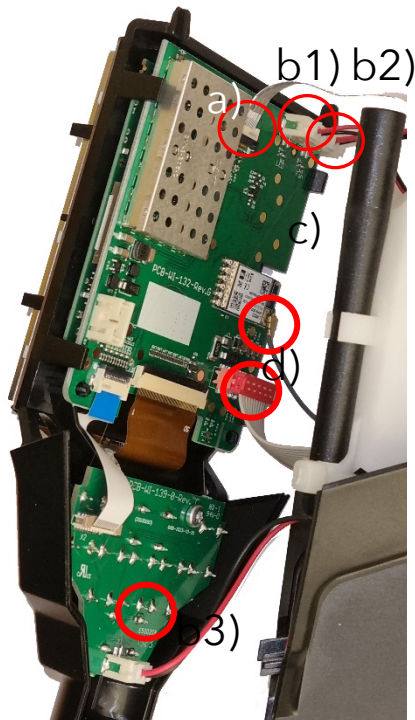

old- / alter-DAQ


a) Sensor cable

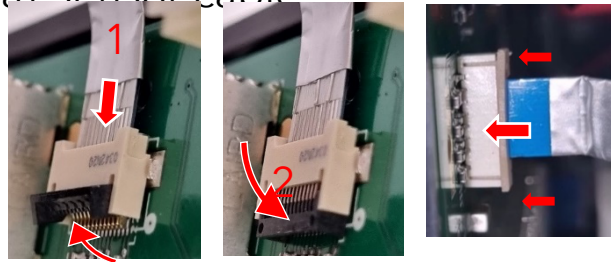


b1) LED, b2) Fan, b3) Trigger



c) Antenna

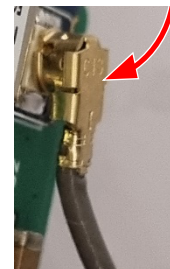

d) Power

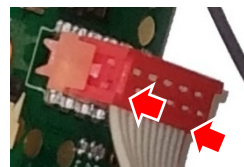

bring the two parts together /
beiden Teile zusammenführen

Re-assembly the tree screws /
Die drei Schrauben wieder montieren

