



coatmaster Flex

Replace flash generator

coatmaster AG

18. März 2025

Disassembly Flash-Generator

Blitzgenerator ausbauen


Disconnect the three cable and the ribbon-cable

Die drei Stecker und das Flachbandkabel ausziehen




Remove the two screws and open the housing


Die zwei Schrauben entfernen und das Gehäuse öffnen

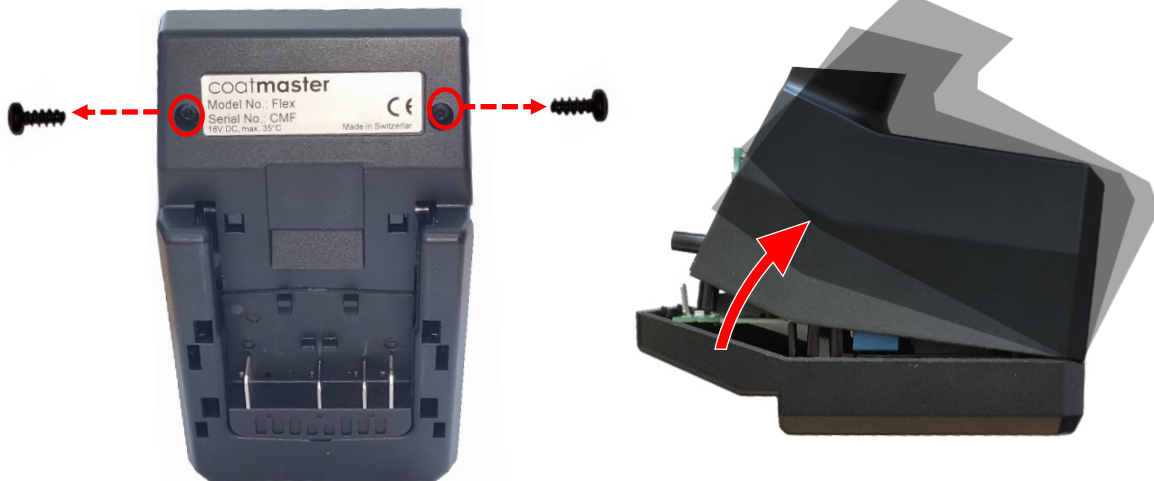

Disconnect the two connectors /
Die beiden Anschlüsse ausstecken

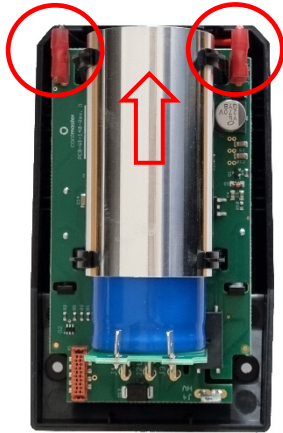

Loosen the three clip fasteners /
Die vier Clippverschlüsse lösen

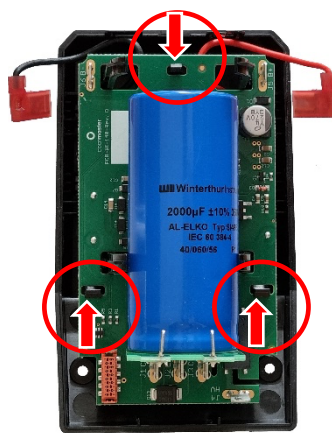

Assembly Flash-Generator


Blitzgenerator einbauen

press the Flash-generator into the three clips


Plug in the two cables

Blitzgenerator in die drei Clips pressen

Beide Kabel einstecken

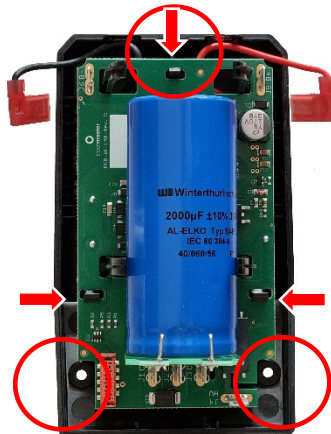


black

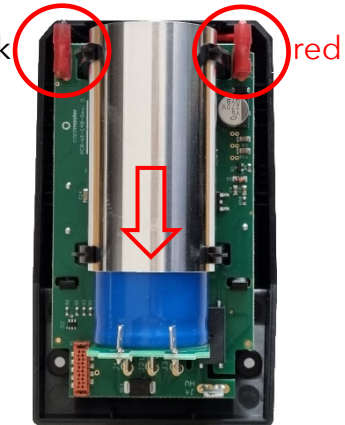

red

Close the housing and press the front part together until "click"

Gehäuse schliessen und Vorderseite zusammenpressen bis zum "click"

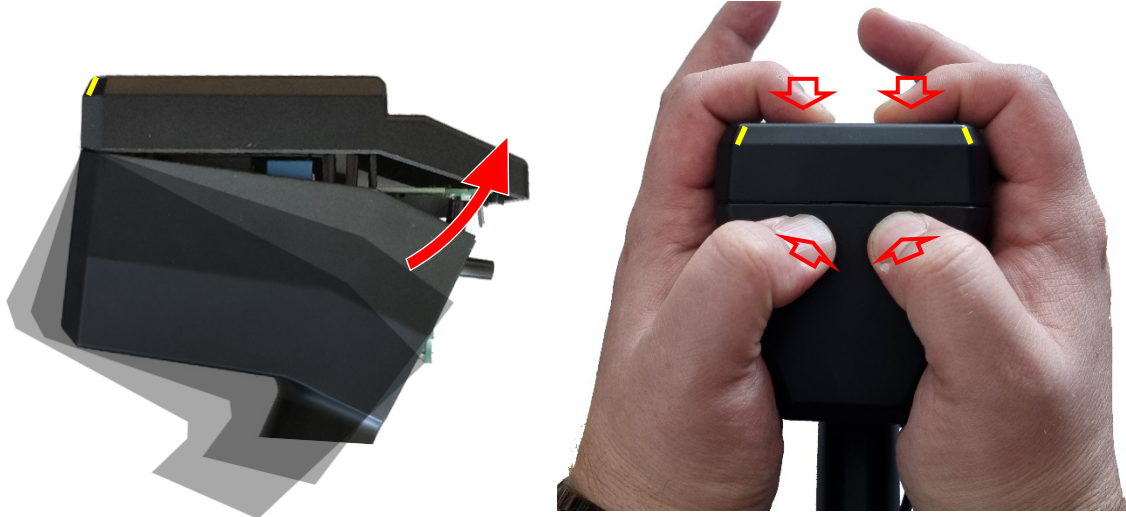

Re-assembly the two screws

Die zwei Schrauben wieder montieren



Reconnect the three cable and the ribbon-cable

Die drei Stecker und das Flachbandkabel einstecken

