



coatmaster Flex

Replace bulb

coatmaster AG


18. März 2025

Disassembly the flash Bulb Blitzlampe ausbauen



Remove the screw

Die Schraub entfernen


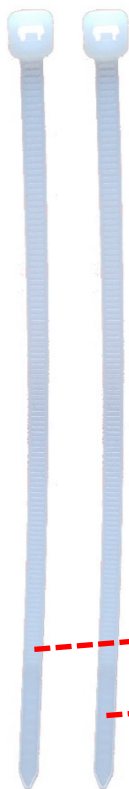


Form a loop around the Bulb with two cable ties

Bilde mit zwei Kabelbindern eine Schlaufe um die Lampe



Use the two cable ties to carefully pull out the Bulb
Ziehe mit den beiden Kabelbindern die Lampe vorsichtig heraus

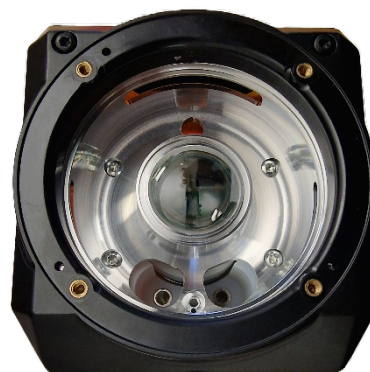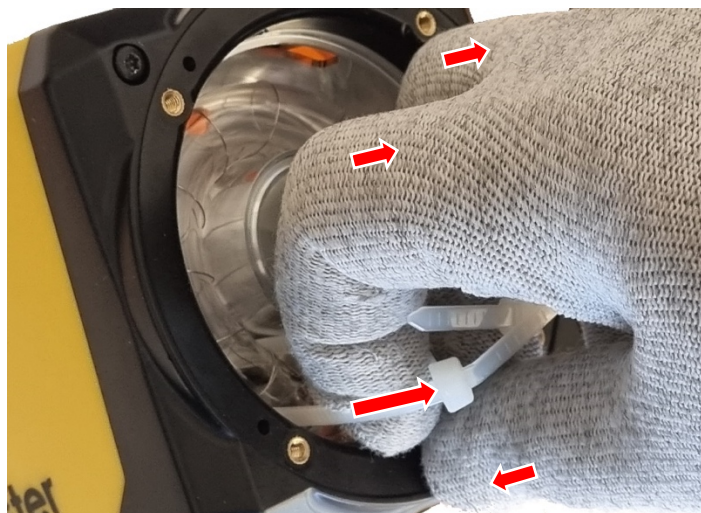

Assembly the flash Bulb

Blitzlampe einbauen





Place the bulb in the holder, first thread the ignition wire into the small hole next to the screw-hole, Then position the two plug poles of the lamp exactly over the sockets

Lampe in die Halterung legen, zuerst Zünddraht in das kleine Loch neben dem Schraubenloch einfädeln, Danach die beiden Stecker Pole der Lampe exakt über den Buchsen positionieren


Only touch the bulb with gloves


Lampe nur mit Handschuhen anfassen

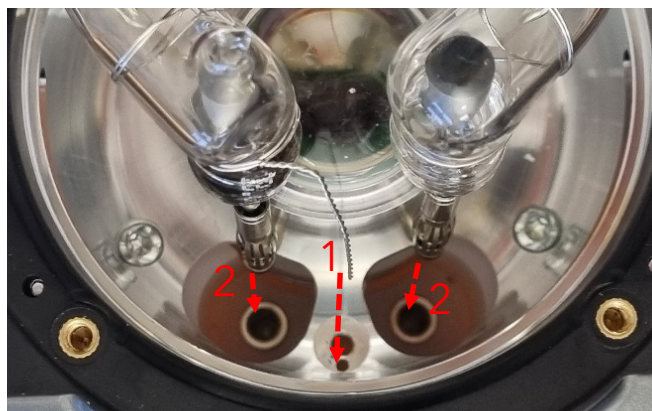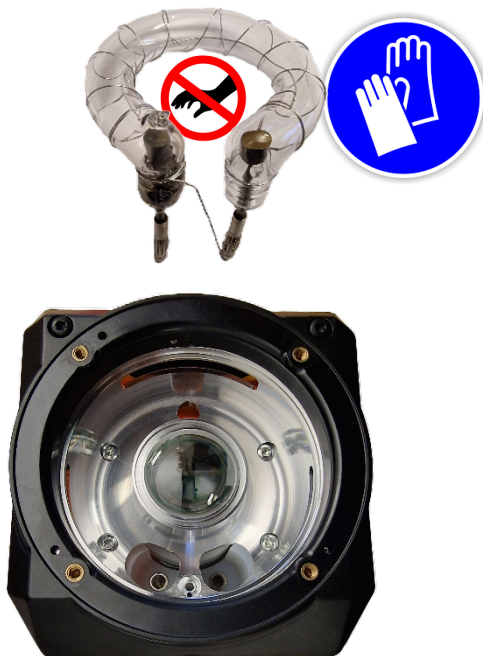

Gently press the bulb down on both poles until it stops

Lampe bei den beiden Polen vorsichtig nach unten
drücken bis zum Anschlag

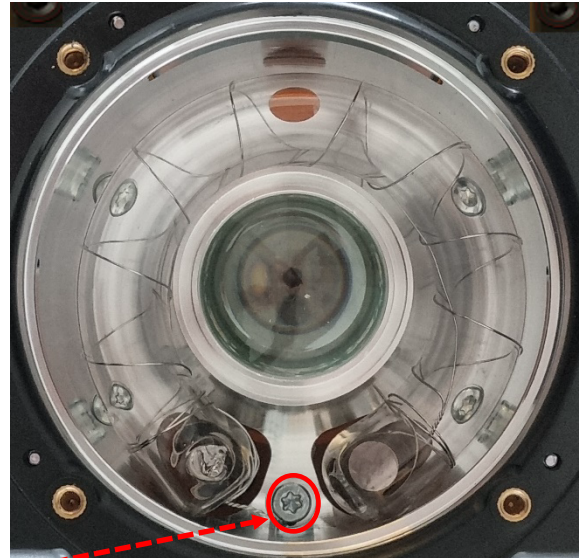

re-assembly the screw / 
Schraube wieder montieren