



coat**master**

coatmaster Flex

Replace keypad

coatmaster AG


18. März 2025

Disassembly Keypad

Keypad ausbauen


Unlock the Keypad connector

Keypad Steckverbinder lösen

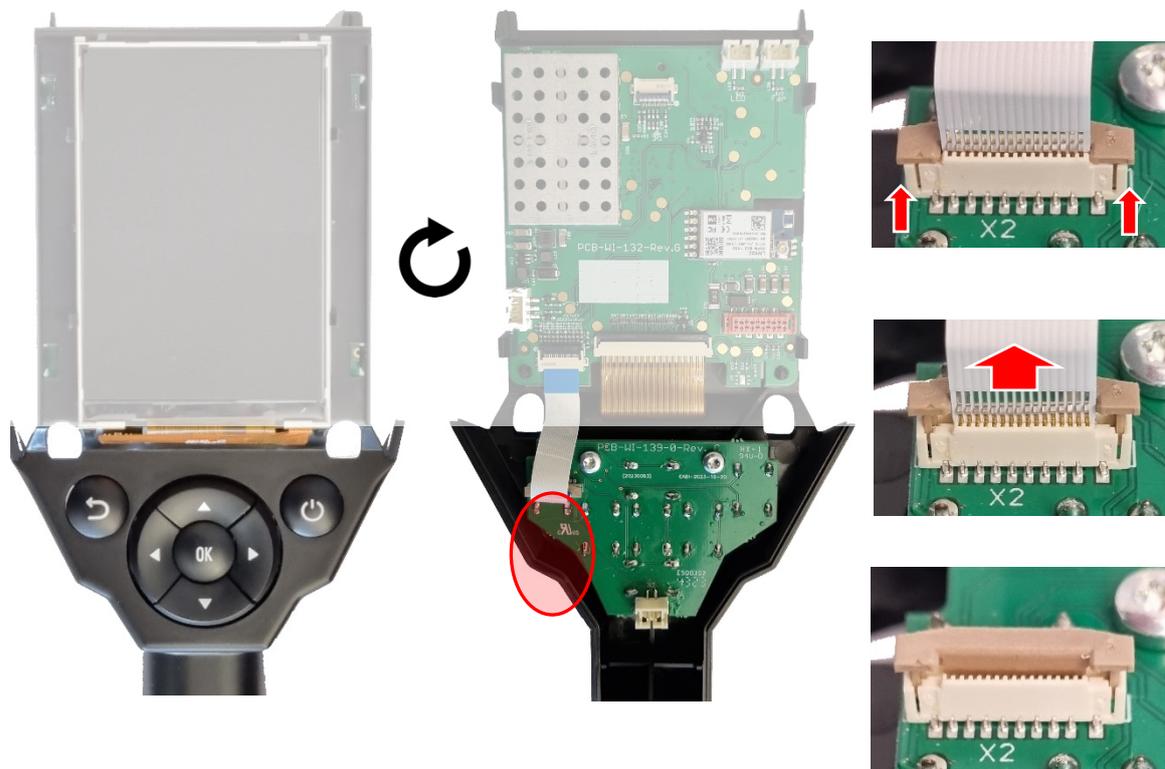

Remove the two screws

Die zwei Schrauben entfernen

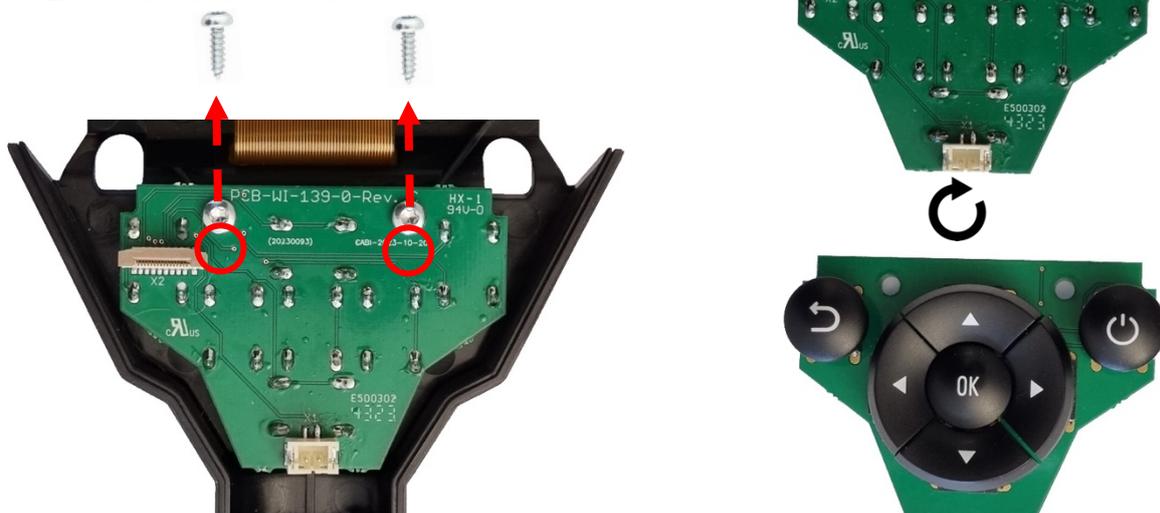

Assembly Keypad

Keypad einbauen




Re-assembly the two screws, tighten until it stops and loosen again by 1/8 turn

Die vier Schrauben wieder montieren, bis zum Anschlag festziehen und wieder um 1/8 Umdrehung lösen



loosen again by 1/8
turn /
wieder um 1/8 Umdr.
lösen

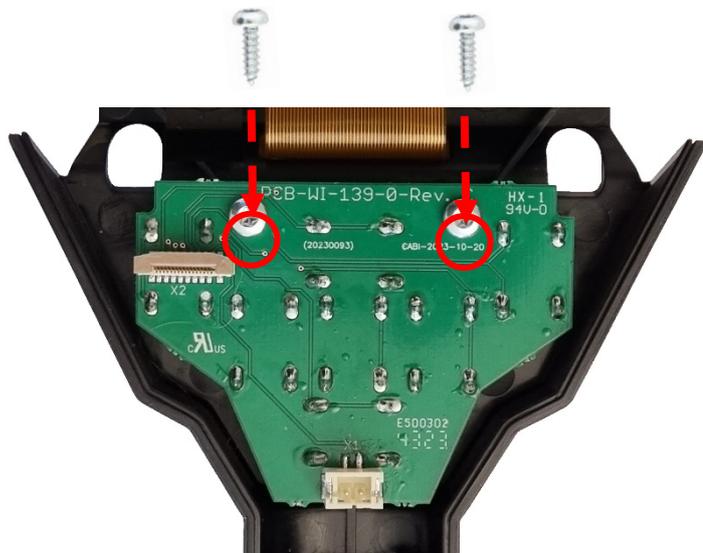

Plug in the Keypad-cable and lock it
Keypad Kabel einstecken und verriegeln

