




EN

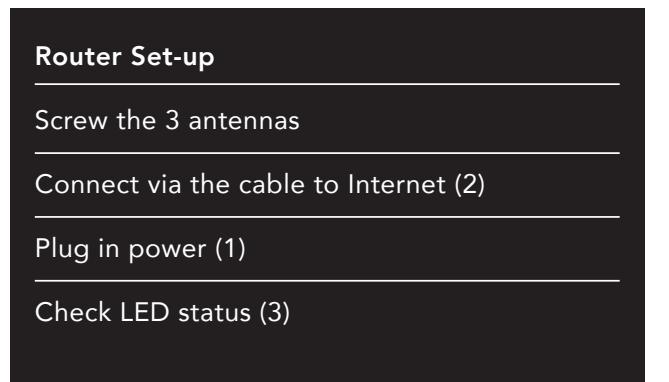


EN

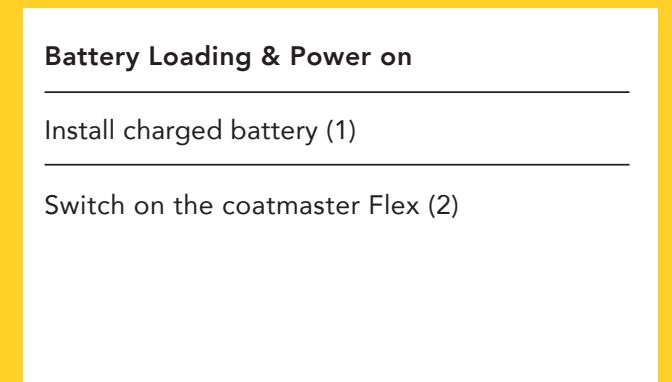


EN

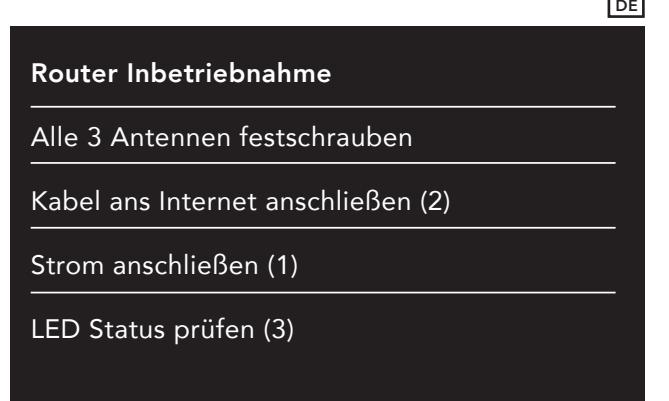


DE

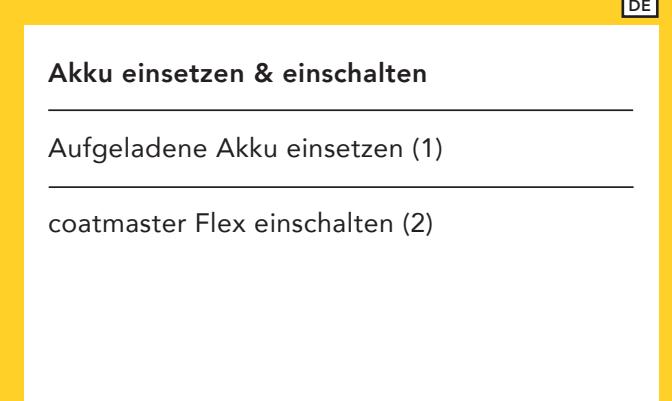

DE

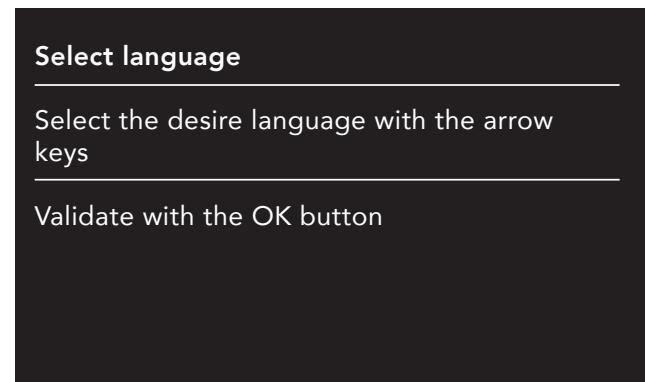

DE

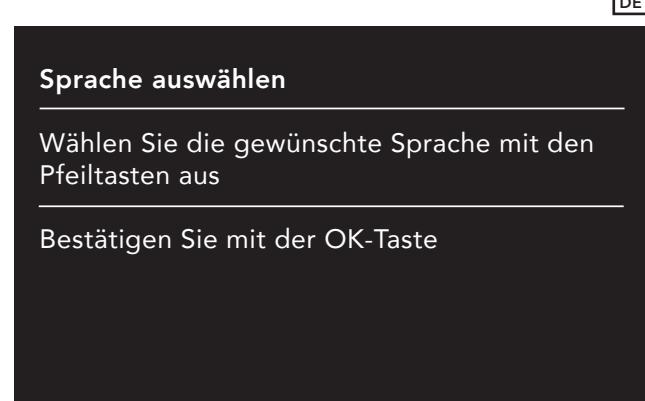



coatmaster

coatmaster Flex

Quick start guide

ENGLISH EN
DEUTSCH DE

PATENTED
TECHNOLOGY



coatmaster.com

More details

For more details on coatmaster Flex best practices, check the user manual or YouTube (keyword coatmaster Flex)

EN

Weitere Hinweise

Weitere Informationen über coatmaster finden Sie im Handbuch oder auf YouTube (Schlüsselwort coatmaster Flex)

DE

What/Was Where/Wo

Set-up Inbetriebnahme Section 7

Activation Aktivierung Section 7.6

Settings Einstellungen Section 8.1

Block Section 8.3

Application Applikation Section 8.4

Measurement Messung Section 8.5

Data Transfer Daten Transfer Section 8.6

coatmaster AG

Flugplatzstrasse 5

CH-8404 Winterthur

Tel +41 52 2120277

info@coatmaster.com

www.coatmaster.com

QSG Flex EN_DE - 05-2021



EN

Select Wi-Fi

If you use a router, this step is skipped

DE

If you use a Wi-Fi network, select the network to connect to (arrow keys and OK button)

Enter and validate the password

Wi-Fi auswählen

Wenn Sie einen Router verwenden, wird dieser Schritt übersprungen

Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk verwenden, wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten (Pfeil und OK-Taste)

Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es



Activate your coatmaster flex

Licence Code

Activation Key

EN

Activation

The licence code and activation key were sent to your purchasing department

Enter them in the appropriate fields and confirm by choosing ok

Your coatmaster Flex is now ready to measure

DE

Activierung

Der Lizenocode und der Aktivierungsschlüssel wurden an Ihre Einkaufsabteilung geschickt

Geben Sie sie in die entsprechenden Felder ein und bestätigen Sie mit OK

Ihr coatmaster Flex ist messbereit