


## 10. Replace Bulb

### Disassembly the flash Bulb / Blitzlampe ausbauen



Remove the screw / die Schraub entfernen



Form a loop around the Bulb with two  
cable ties /  
Bilde mit zwei Kabelbindern eine Schlaufe  
um die Lampe

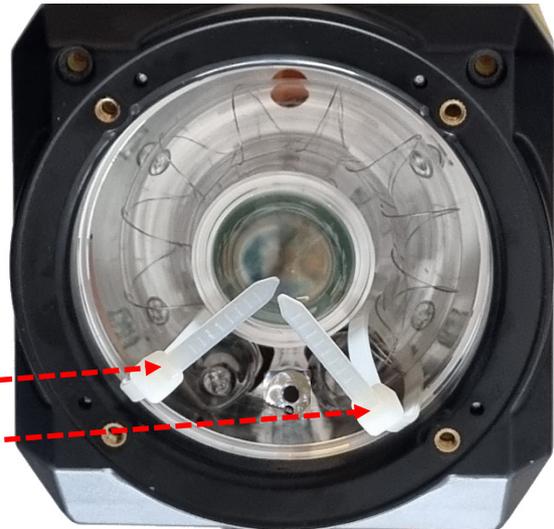

Use the two cable ties to carefully pull out the Bulb /  
Ziehe mit den beiden Kabelbindern die Lampe vorsichtig  
heraus

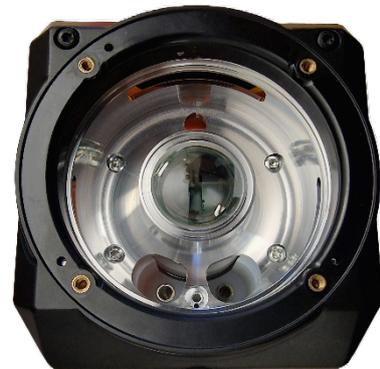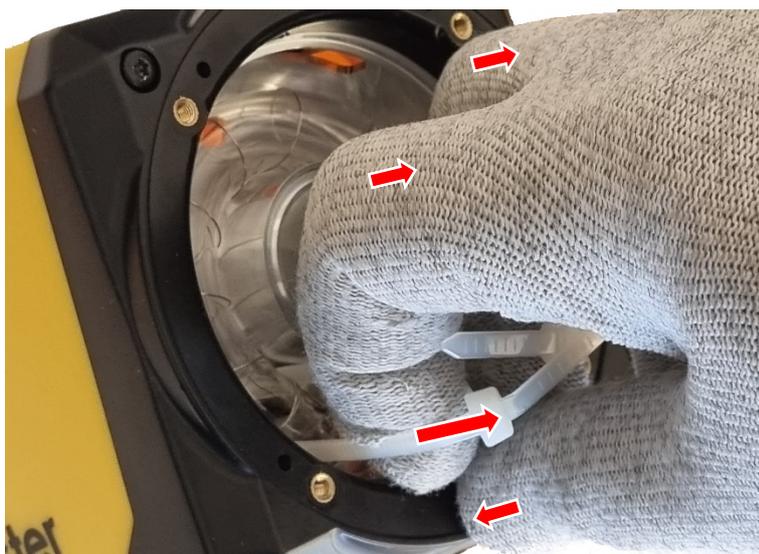

## 10. Replace Bulb


### Assembly the flash Bulb / Blitzlampe einbauen




Place the bulb in the holder, first thread the ignition wire into the small hole next to the screw-hole, then position the two plug poles of the lamp exactly over the sockets /

Lampe in die Halterung legen, zuerst Zünddraht in das kleine Loch neben dem Schraubenloch einfädeln, Danach die beiden Stecker Pole der Lampe exakt über den Buchsen positionieren

Only touch the bulb with gloves /  
Lampe nur mit Handschuhen anfassen

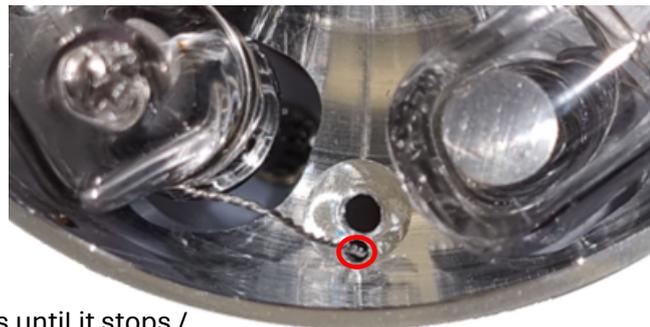

Gently press the bulb down on both poles until it stops /  
Lampe bei den beiden Polen vorsichtig nach unten drücken bis zum Anschlag

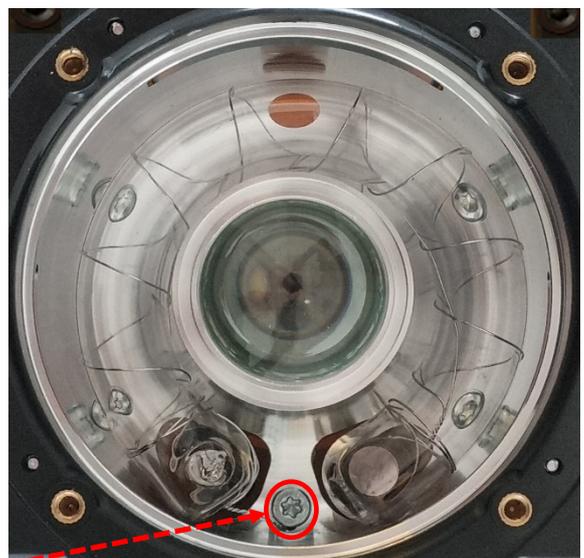

re-assembly the screw /   
Schraube wieder montieren